


# 取扱説明書

## ステンレス巻きパイプ

# 折りたたみ式ふとんほし

品番：FC-13T

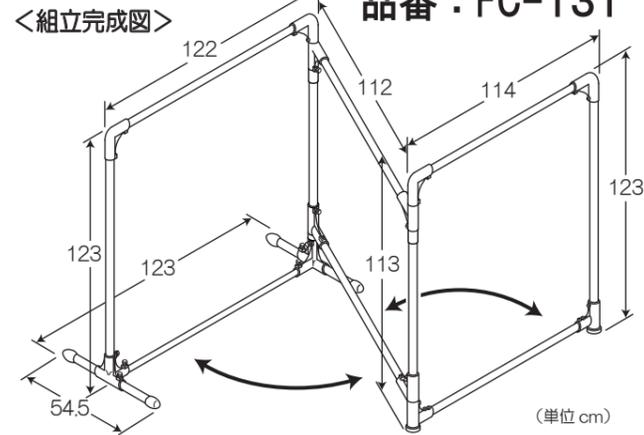

### 使用上のご注意

- 使用目的以外の遊戯器具等として使用はしないで下さい。又、ぶら下がったり、ゆすったりしないで下さい。
- ご使用前に、布で一度拭いて下さい。
- 耐荷重（均等に干せる重さ）の範囲内で使用して下さい。
- 荷重は均等に加え、急激にかけないで下さい。破損の心配のあるものや、危険なものにはかけないで下さい。
- 使用・収納時は指づめに注意して、ゆっくりと開閉して下さい。
- 風の強い日は倒れるおそれがありますので、屋外での使用は避けて下さい。
- 十分な強度のある平坦な場所で、全体にバランス良く干して下さい。
- 布団や洗濯物を干したまま、移動をしないで下さい。
- 移動時は、必ず両側の支柱を持ち、ゆっくりと移動させて下さい。
- 火や熱いもののそばに置かないで下さい。
- 組立後も時々、ネジや差し込み部分のゆるみがないか点検して下さい。
- 屋外での保管や放置は避け下さい。
- 劣化や損傷により、製品に異常が生じた場合や、表面のステンレスがはがれた場合は危険ですので使用しないで下さい。

### お手入れ

- 定期的に、から拭きして下さい。
- 汚れのひどい場合は、水で薄めた中性洗剤（塩素系洗剤や酸性洗剤は使用しないで下さい。）で汚れを落とし、水でよく洗い流して下さい。
- ステンレスは鉄粉や塩分が付着して“もらいサビ”を起こすことがあります。早期なら、やわらかい布にステンレス用クレンザーを付けてこすると、簡単に取ることができます。

### 品質表示

材質	ステンレス巻きパイプ〔バナ性スチール材〕 ステンレス 樹脂
パイプ径	φ25mm, φ19mm
寸法	使用時：組立完成図に表示しています。 収納時：幅 123×奥行 54.5×高さ 123cm
耐荷重	枠平均に干せる重さ1枠あたり5kgまで。全体で15kgまで。

モリ工業株式会社

大阪市中央区難波5-1-60 ☎06-6635-0204




日本製

### セット内容 組立前に、必ず部品をお確かめ下さい。

NO	品名	数	形状
①	干しパイプ (長)	1	
②	干しパイプ (短)	1	
③	金具付き支柱 (キャップ有り)	1	
④	金具付き支柱 (キャップ無し)	1	
⑤	支柱 (キャップ有り)	1	
⑥	支柱 (キャップ無し)	1	
⑦	連結パイプ	2	
⑧	脚連結パイプ	1	
⑨	脚パイプ	1	
⑩	倒れ止めパイプ	2	
⑪	ジョイント	2	
⑫	キャップ	4	
⑬	止め具	1	
⑭	化粧ネジ	10	M4×10mm
⑮	タッピンネジ	7	呼び径5×12mm
⑯	ナット	10	M4

### ご使用方法

＜真上から見た図＞

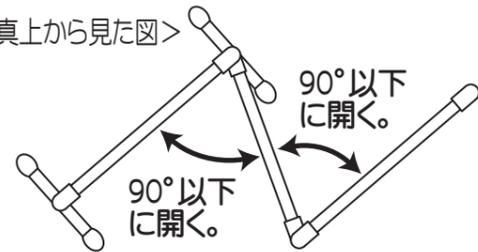

使用時は両側の支柱を持って、ゆっくりと必ず 90°以下に開いて下さい。

### ＜ご注意＞

90°以上に開くと倒れやすくなり、耐荷重が減少します。

＜組立前に、必ず取扱説明書をお読み下さい。また、組立後も取扱説明書を大切に保管して下さい。＞


### 組立方法

④ドライバーを準備して下さい。


### ●組立時の注意事項

- パイプの差し込み時や製品の開閉時は、指づめに注意して下さい。
- 組立は水平な場所で、床面にキズが付かないように、あて布や敷物を敷いて行って下さい。
- パイプの先端は危険ですので、絶対に触れないで下さい。
- 安全のため、手袋（軍手）をして、組立して下さい。

**1** ⑪ジョイントと⑦連結パイプの溝に、⑯ナットを図のように奥までしっかりと押し込みます。  
⑭化粧ネジを図のように、ツメが下がらない程度に仮止めます。

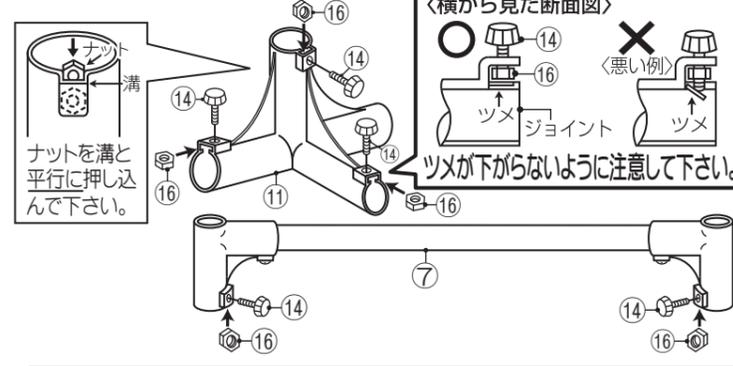

**2** 図のように、⑪ジョイントに⑧脚連結パイプと⑩倒れ止めパイプを差し込み、⑩倒れ止めパイプの中央の位置で⑭化粧ネジで仮止めます。  
⑫キャップを取り付けます。

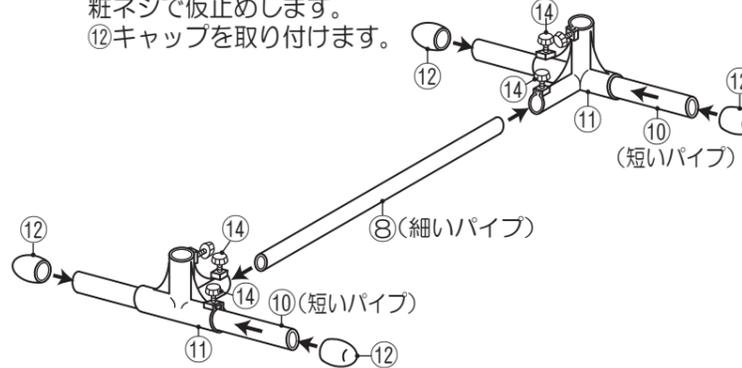

### 4

**1** ⑪ジョイントに、③金具付き支柱を奥までしっかりと差し込み、⑭化粧ネジで固定します。  
⑬止め具を下まで下げ、⑮タッピンネジで固定します。  
⑦連結パイプを下げ、⑭化粧ネジで固定します。

**2** ⑪ジョイントに⑤支柱(キャップ有り)を奥までしっかりと差し込み、⑭化粧ネジで固定します。

**3** ⑨脚パイプに⑥支柱(キャップ無し)を、奥までしっかりと差し込み、⑮タッピンネジで固定します。

**4** ⑤支柱(キャップ有り)と③金具付き支柱(キャップ有り)に、①干しパイプ(長)を奥までしっかりと差し込み、⑮タッピンネジで固定します。

**5** ⑥支柱(キャップ無し)と④金具付き支柱(キャップ無し)に、②干しパイプ(短)を奥までしっかりと差し込み、⑮タッピンネジで固定します。

最後にもう一度、全てのネジを締めつけて、しっかりと固定して下さい。

