


# ステンレス シンク上水切りラック

KU-01®

下記項目を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

## 取扱説明書 (組立後も取扱説明書を大切に保管して下さい。)

### <組立完成図>

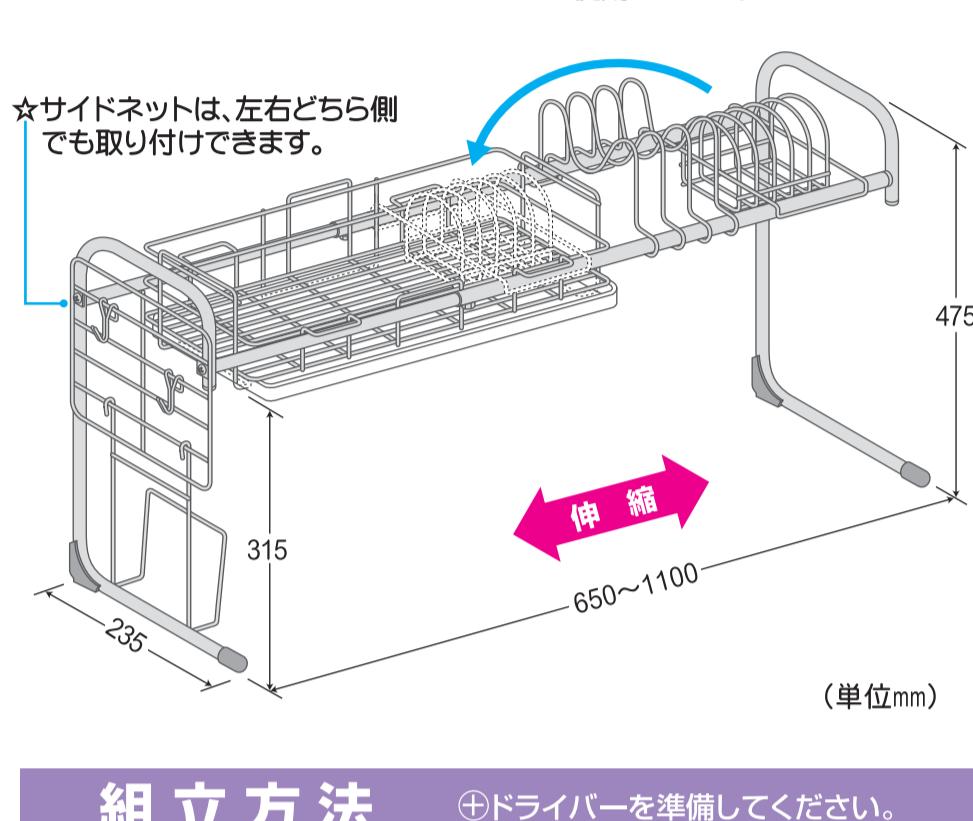

★皿立ては、バスケットの中でも使用できます。

### 組立方法

(+)ドライバーを準備してください。


- 組立時の注意事項
- ・パイプや線材の先端及びネジ穴部分は危険ですので、絶対に触れないで下さい。
  - ・組立は水平な場所で、床面にキズが付かないように、あて布や敷物を敷いて行って下さい。
  - ・パイプの差し込み時や部品のはめ込み時は、指づめに注意して下さい。
  - ・安全のため、手袋（軍手）をして、組み立てて下さい。

②スライドパイプのノブボルトを少しづるめ、内パイプを引き出します。ノブボルトを下向きにして仮止めし、①フレーム・③サイドネットと穴を合わせ、⑩ネジで固定します。

設置場所に合わせてゆっくりと伸縮させ、ノブボルトで固定し、図のように、④バスケット・⑤皿立て・⑥なべふた立て・⑦まな板受け・⑧フック・⑨トレーをしっかりと取り付けます。

### セット内容 組立前に部品を必ず確認して下さい。

NO	品名	数	形状
①	フレーム	2	
②	スライドパイプ	2	ノブボルト 内パイプ
③	サイドネット	1	
④	バスケット	1	
⑤	皿立て	1	
⑥	なべふた立て	2	
⑦	まな板受け	1	
⑧	フック	2	
⑨	トレー	1	
⑩	ネジ	4	M6×35mm

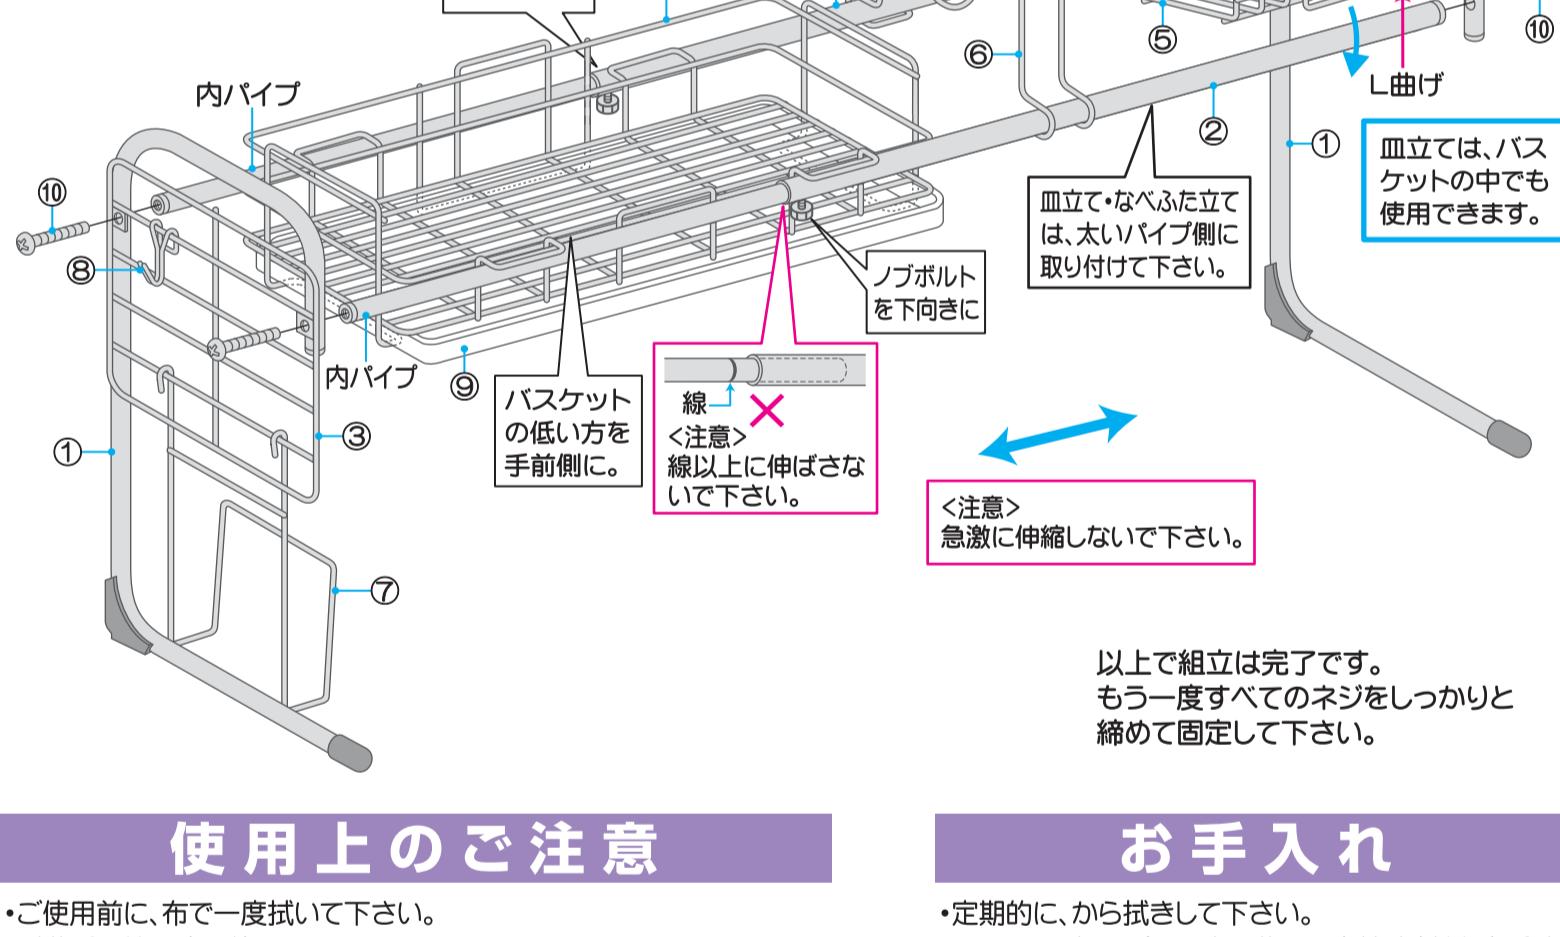

U曲げを後ろ側にひっかけます。

U曲げ

L曲げ

皿立て・なべふた立ては、太いパイプ側に取り付けて下さい。

皿立ては、バスケットの中でも使用できます。

ノブボルトを下向きに

ノブボルトを下向きに